


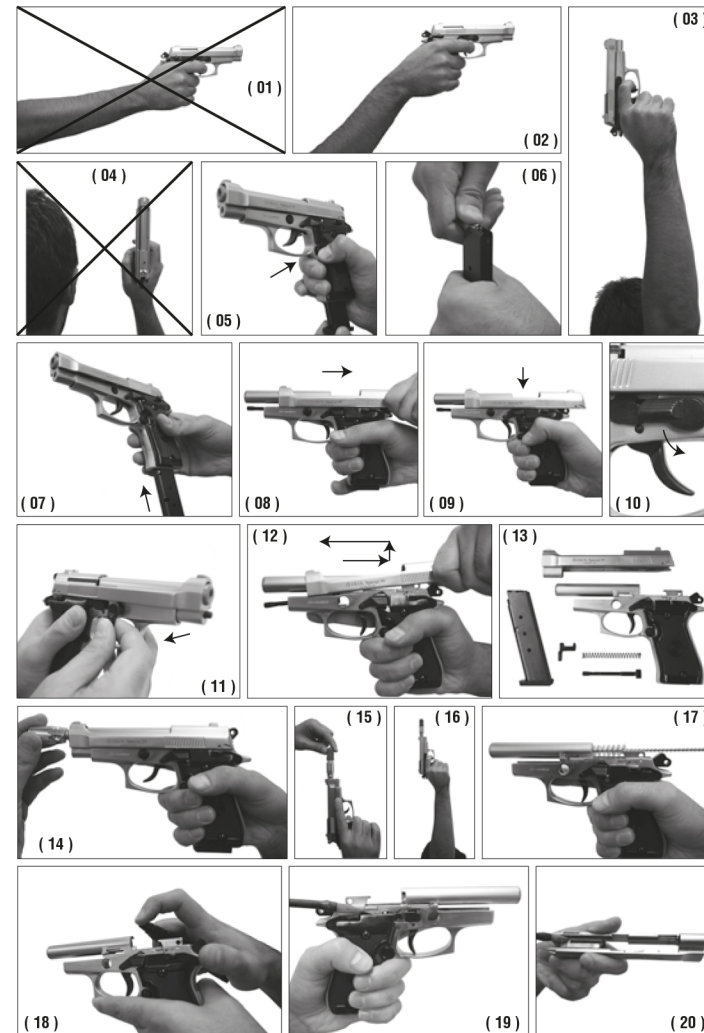

Voltran Av Silahları ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Sanayi Mh. Uran Sok. No: 7 34906
Kurtköy, Pendik - İSTANBUL / TURKEY
T: +90 (216) 420 5380 (pbx)
F: +90 (216) 527 8371


info@blank-pistol.com
voltran@blank-pistol.com
www.blank-pistol.com
www.voltran.com.tr
www.facebook.com/ekolvoltan
www.instagram.com/ekolvoltan

Satış sonrası müşteri hizmetleri • T: +90 553 842 11 84



PARÇA LİSTESİ / PART LIST

1- 1001.01.02GS	2- 1001.03AGS	3- 1002.02FS	4- 1001.13HDZ	5- 1007.03HDP	6- 1001.14HMZ
7- 1004.04HMY	8- 1001.04HS	9- 1002.03HİS	11- 1003.04HP	12- 1001.09ES	13- 1001.10EKS
14- 1007.06EKP	15- 1004.10EHY	10- 1004.06HİY	19- 1004.05TEY	20- 1003.05TEP	21- 1002.04T
22- 1001.02MS	23- 1004.08TIY	24- 1003.06TİP	25- 1004.09İY	26- 1003.02İ	27- 1001.06ŞMS
31- 1001.08HDS	32- 1004.03HDY	33- 1004.02MKY	34- 1001.07MKS	35- 1005.01KR	36- 1005.02KL
37- 1007.07KV	38- 1001.12YMS	39- 1004.01MY	40- 1001.11YDS	41- 1007.01Ş	

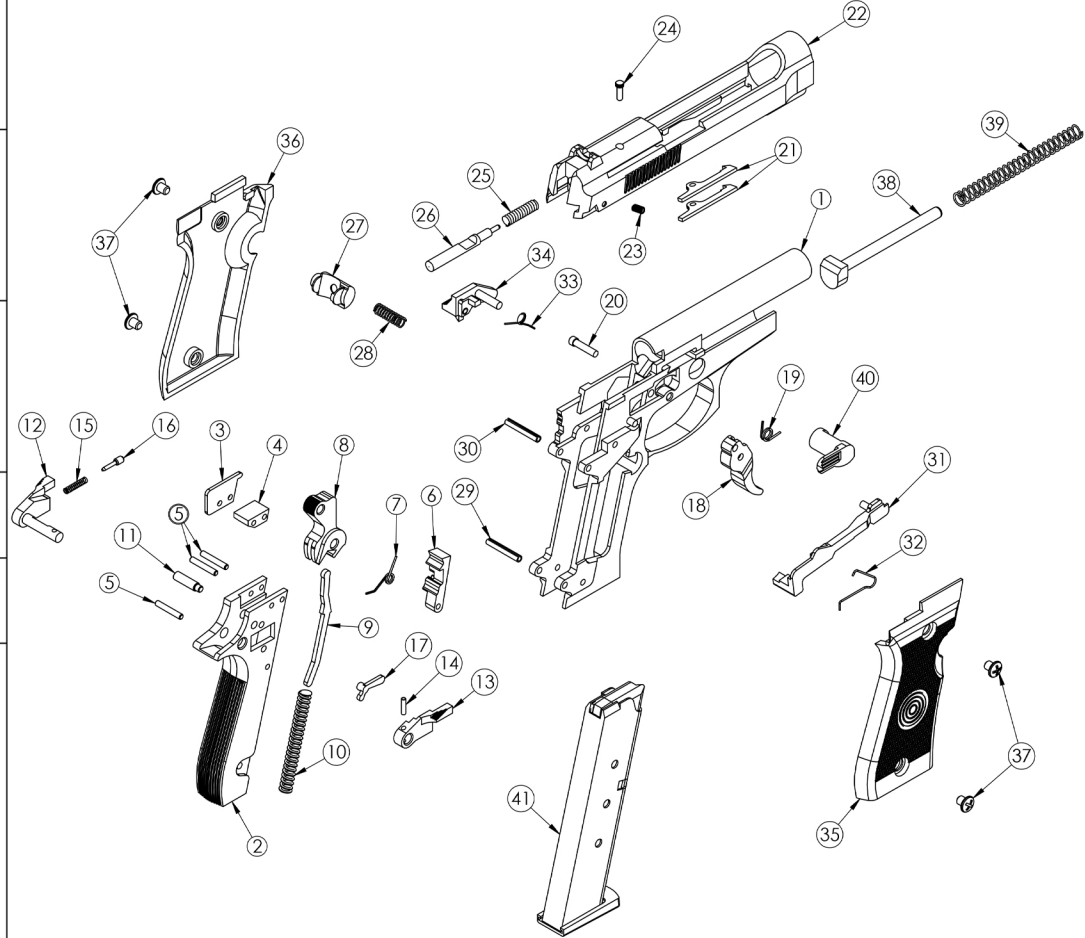

**SPECIAL99
CLASSIC**



Çift Hareketli Yarı Otomatik Kuru-Sıkı Ses Tabancası
Double Action Semi Automatic Blank Pistol

Kalibre / *Caliber* 9 mm
Tam Boy / *Overall Length* 170 mm
Genişlik / *Width* 33 mm
Yükseklik / *Height* 122 mm
Boş Ağırlığı / *Unloaded Weight* 730 g
Şarjör Kapasitesi / *Magazine Capacity* 8+1



1 Ses tabancanızı kullanmadan önce bu kılavuzdaki uyarıları ve kullanma talimatlarını okuyunuz.

2 Bulduğunuz ülkenin ses tabancası edinme ve bulundurma kuralları öğreniniz, bu kurallara uyunuz.

3 Ses tabancasını elinize aldığınızda şarjörde ve fişek yatağındaki fişek olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

4 Ateş ederken kolunuz öne doğru gergin ve silah göz seviyesinden yukarı olacak şekilde veya kolunuz yukarı doğru gergin vaziyette başınızdan ve kulagınızdan uzak tutarak ateş ediniz (Resim 1, Resim 2, Resim 3, Resim 4).

5 Ses tabancanızı ve fişeklerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

6 Her zaman ses tabancanızı, kısa mesafede oluşabilecek zararlardan sakınmak için insanlardan, hayvanlardan, bitkilerden ve her türlü nesnelerden uzak tutarak ateşleyiniz.

7 Ateş yaparken her zaman koruyucu gözlük ve yüksek patlama sesinden dolayı kulaklık kullanınız.

8 Boş fişeklerinizi atık madde toplayıcılarına vermeniz sağlığını ve çevre sağlığı için gereklidir.

9 Ses tabancanızın üzerinde değişiklik yapılması veya amacının dışında kullanılmasından dolayı oluşabilecek her türlü sorulardan firmamız hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KULLANMA TALİMATLARI

Fişek doldurma için:

1 Şarjör mandalına basarak şarjörü çıkarınız (Resim 5).

2 Şarjöre fişekleri doldurunuz (Resim 6).

3 Şarjörü yerine takıp buton kilitleme sesi gelene kadar itiniz (Resim 7).

Ateş hazır hale getirmek için:

Ses tabancanızı dolu ve ateş hazır hale getirmek için mekanizmayı sonuna kadar çekip bırakın (Resim 8). Ateş etmeyecekseniz fişek yatağına mermiyi sürmeyiniz ve ses tabancanızı hiçbir zaman ateş hazır halde muhafaza etmeyiniz.

Ateşlemek için:

Ateş etmek için tetiğe basmanız yeterlidir. Mekanizma otomatik olarak geriye gelip ateşlenen boş fişek dışarı atılacak ve dolu fişek yine otomatik olarak fişek yatağına alınacaktır. Her bir fişek için bir defa tetiğe basmalısınız (yan otomatığın gereğidir). Şarjördeki son fişekte ateşlendikten sonra mekanizma geride kilittli kalacaktır. Mekanizma kilidine aşağıya doğru basarak mekanizmayı eski konumuna getirilebilirsiniz (Resim 9).

Boşaltmak için:

1 Şarjör mandalına basarak şarjörü çıkarınız (Resim 5).

2 Fişek yatağındaki mermiyi boşaltmak için mekanizmayı geri çekin, mermi dışarı atıldıktan sonra mekanizmayı bırakın (Resim 8).

Ses tabancasının sökülmesi:

1 Şarjör mandalına basarak şarjörü çıkarın (Resim 5).

2 Yay dayama düğmesini ok yönünde çevirin (Resim 10) ve ok yönünde çıkarın (Resim 11).

3 Mekanizmayı son noktaya kadar geriye çekip arka ucunu yukarı doğru kaldırıp daha sonra öne doğru sürerek mekanizmayı çıkarın (Resim 11).

Ses tabancası Resim 12'deki duruma gelmiştir.

Ses tabancasının montajı için:

Ses tabancası montaj yapmak için işlemleri tersinden yapmanız yeterlidir.

Dikkat:

Ses tabancasının yan tarafında bulunan yay dayama düğmesinin uygun konumunda olup olmadığını kullanmadan önce kontrol edin (Resim 13, Resim 14). Aksi halde mekanizma yerinden çıkarak size veya çevrendekilere ciddi zararlar verebilir.

Havai fişek atmak:

Namlunun ucuna aparatı vidalayın (Resim 15). Havai fişegi aparatın içine takın (Resim 16). Ses tabancanızı fişek ile doldurun. Ateş ederken ses tabancanızı yukarı doğru tutun (Resim 17). Fişek ateşlendiği zaman havai fişekte ateşlenecektir.

USE INSTRUCTIONS

To load the cartridge:

1 Press the magazine release button and remove the magazine (Figure 5).

2 Load the cartridges into the magazine (Figure 6).

3 Put and push the magazine in place until the button locking tone is heard (Figure 7).

To make it ready for shooting:

To load and make your blank pistol ready for shooting, pull the slide all the way and then release it (Figure 8). If you shall not shoot, never drive bullets into the cartridge chamber and never keep your blank pistol ready for shooting.

To shoot:

To shoot, it is sufficient for you to pull the trigger. The slide shall come back automatically, and the fired blank cartridge shall be taken out and the full cartridge shall be inserted back into the cartridge chamber. You must pull the trigger per cartridge (it is a requirement for semi-automatic). After the last cartridge in the magazine is fired, the slide shall remain locked back. You may restore the slide to its original position by pressing down the slide release button (Figure 9).

To discharge it:

1 Take your magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5).

2 To discharge the cartridges in the cartridge chamber, drawback the slide, and release the slide after you eject the cartridge out (Figure 8).

To disassembly the blank pistol:

1 Take the magazine out by pressing the magazine release button (Figure 5).

2 Turn the spring support button in the arrow direction (Figure 10) and remove it in the direction of the arrow (Figure 11).

3 Drawback the slide all the way, and take the slide out by holding its rear up and then drive it forward (Figure 11). The blank pistol is brought to the position shown in Figure 12.

To assembly the blank pistol:

To mount your blank pistol, it is sufficient for you to perform the procedures in the reverse order.

Attention:

Before use, check the spring support button installed near the blank pistol is in a proper position or not (Figure 13, Figure 14). Otherwise, the slide may displace and damage you and others.

To shoot a signal flare:

Screw the signal flare cup to the end of the barrel (Figure 15). Insert the signal flare into the cup (Figure 16).

Charge your blank pistol with a cartridge. While you shoot, hold your blank pistol up (Figure 17). When you shall fire the cartridge, the firework shall also be fired.

MAINTENANCE.

1 To protect your blank pistol well, never pull the trigger in vain.

2 Keep your blank pistol away from acidic, damp and dusty environments.

3 After shoots, clean and lubricate your cartridge chamber by protective lubricant (Figure 18, Figure 19).

4 Clean and lubricate the running parts such as slide, magazine (Figure 20, Figure 21).

5 When you never use it, never keep the magazine full completely.

6 If your blank pistol fails to operate, try a cartridge from a different company, and clean the cartridge chamber. If the problem continues, contact your blank pistol dealer.

1 Vor Verwendung der Schallwellenpistole, bitte Warnungen in dieser Bedienungsanleitung und die Verwendungsanweisungen sorgfältig durchlesen.

2 Bitte erkundigen Sie sich über die örtlichen Regeln hinsichtlich Kaufens und Aufbewahren von Schallwellenpistolen und diese Folge leisten.

3 Wenn Sie die Schallwellenpistole in der Hand halten, bitte prüfen Sie, ob das Magazin mit Patronen gefüllt ist.

4 Während des Schießens darauf achten, dass ihr Arm nach vorne ausgestreckt ist und die Pistole über die Augenlinie liegt oder ihr Arm nach oben ausgestreckt über ihrem Kopf und über ihren Ohren entfernt ist. (Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4).

5 Die Schallwellenpistole und die Patronen immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

6 Die Schallwellenpistole immer von Menschen, Tieren, Pflanzen und jede Art von Objekten fern halten, damit vor Schäden in kurzer Entfernung zu verhindern.

7 Während des Schießens immer Schutzbrille und aufgrund hoher Schießschallwellen Ohrenschützer auftragen.

8 Es ist sowohl für ihre Gesundheit als auch für die Umwelt entscheidend, dass Sie die leeren Patronen den Recyclingsammler geben.

9 Aufgrund den Änderungen oder nicht zweckmäßige Verwendung ihrer Schallwellenpistole entstandener Schaden wird unsere Firma keine Haftung übernehmen.

VERWENDUNGSANWEISUNGEN

Zum Laden der Patrone:

1 Auf die Magazinlinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5).

2 Das Magazin mit Patronen laden (Bild 6).

3 Magazin erneut einsetzen und weiterschieben, bis sie ein Schließklick hören (Bild 7).

Zum Schießen vorbereiten:

Um die Schallwellenpistole geladen und schießbereit zu machen, Mechanismus vollständig ziehen und freilassen (Bild 8).

Patronenkasten keine Kugel laden, wenn Sie nicht schießen werden und Pistole niemals schießbereit aufbewahren.

Zum Schießen:

Es reicht auf den Drücker zu drücken, um zu schießen. Der Mechanismus wird automatisch nach hinten geschoben und die geschossene leere Patrone wird nach außen geworfen und geladene Patrone wird erneut automatisch in den Patronenkasten geladen. Sie müssen für jede Patrone einmal drücken (erforderlich für halbautomatische Pistole). Nach Schießen der letzten Patrone im Magazin, wird der Mechanismus hinten verriegelt bleiben. Wenn Sie

das Schloss des Mechanismus nach unten drücken, kommt das Magazin zum alten Zustand (Bild 9).

Zum Entleeren:

1 Auf die Magazinlinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5).

2 Um die Kugel im Patronenkasten herauszunehmen, Mechanismus nach hinten ziehen, nachdem die Kugel herausgeworfen wird, Mechanismus frei lassen (Bild 8).

Demonitieren der Schallwellenpistole:

1 Auf die Magazinlinklinke drücken und Magazin herausnehmen (Bild 5).

2 Federstützknopf in Richtung ok drehen (Bild 10) und entfernen Sie es in Pfeilrichtung (Bild 11).

3 Mechanismus bis zum letzten Punkt nach hinten schieben und den hinteren Punkt nach oben heben und danach nach vorne schieben und den Mechanismus herausnehmen (Bild 11).

Schallwellenpistole wir zum Zustand wie im Bild 12 gebracht.

Für die Montage der Schallwellenpistole:

Um die Schallwellenpistole zu demonitieren, die Demonitierungsvorgänge in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

Wichtig:

Bitte vor jeder Verwendung prüfen, ob der Federstützknopf auf der Seite in korrektem Zustand ist oder nicht (Bild 13, Bild 14). Ansonsten kann der Mechanismus erneut herausgenommen werden und ihnen oder den Menschen in ihrer Umgebung ernsthaft Schaden zufügen.

Feuerwerk Schießen:

Den Apparat auf die Kaliber schrauben (Bild 15). Das Feuerwerk in den Apparat einsetzen (Bild 16).

Schallwellenpistole mit Patronen laden. Beim Schießen darauf achten, dass die Schallwellenpistole nach oben gerichtet ist (Bild 17). Wenn die Patrone geschossen wird, wird auch das Feuerwerk geschossen.

PFLEGE

1 Schallwellenpistole nicht umsonst Drücker drücken, um sie gut aufzubewahren.

2 Die Schallwellenpistole von säurehaltigen, feuchten und staubigen Stellen fern halten.

3 Nach dem Schießen Patronenkasten reinigen, mit Pflege Öl ölen (Bild 18, Bild 19).

4 Tätige Teile wie Mechanismus und Magazin nach dem Reinigen ölen (Bild 20, Bild 21).

5 Magazin nicht geladen lassen, wenn sie die Schallwellenpistole nicht verwenden.

6 Wenn ihre Schallwellenpistole nicht betätigt werden sollte, versuchen Sie Patronen von anderen Firmen zu verwenden, reinigen Sie den Patronenkasten und wenn das Problem nicht aufgehoben werden sollte, den Pistolenverkäufer um Rat fragen.

1 avant d'utiliser votre revolver à blanc, lire les avertissements et les conseils d'utilisation de ce guide.

2 apprendre les règles d'acquisitions et de détention de revolver à blanc de votre pays et appliquez ces règles.

3 lorsque vous prenez en mains le revolver à blanc contrôler absolument la présence de munition dans le chargeur ou dans la chambre à munition.

4 lors du tir, mettre votre bras en avant de façon tendue et l'arme au dessus du niveau de l'œil ou votre bras tendu vers le haut loin de votre tête et de votre oreille et faire feu (Photo 1, Photo 2, Photo 3, Photo 4).

5 Tenir votre Revolver à blanc et les munitions loin de la portée des enfants.

6 Pour éviter les dommages pouvant survenir dans les courte distance, faire feu, tout le temps, avec votre revolver à blanc en tenant loin des hommes, des animaux, des végétaux et de tous types d'objet.

7 lors de tirs porter des lunettes de protection et des protèges oreilles à cause du son élevé de l'explosion.

8 apporter les munitions vides aux collecteurs de déchets est nécessaire pour votre santé et pour la santé de l'environnement.

9 notre société ne sera pas responsable en aucune façon des problèmes pouvant survenir en raison de la modification sur le Revolver à blanc ou de l'utilisation en dehors de son but d'utilisation.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour remplir les balles :

1 sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5).

2 Remplir dans le chargeur les balles (Photo 6).

3 mettre le chargeur à son emplacement et poussez jusqu'à entendre le son de verrouillage du bouton. (Photo 7).

Pour mettre prêt pour le tir.

Pour remplir et mettre prêt le revolver à blanc tirer jusqu'au fond le mécanisme puis laisser (Photo 8). Si vous ne devez pas faire de tir ne pas frotter la balle à la chambre et ne jamais tenir votre revolver à blanc en position de prêt pour le tir.

Pour faire feu :

Pour faire feu il suffit d'appuyer sur la gâchette. La balle vide tirée avec le recul automatique du mécanisme en arrière sera expulsé et la balle remplie sera mise dans la chambre de façon automatique. Pour chaque balle vous devez appuyer une seule fois sur la gâchette (nécessité du semi-automatique). Après le tir de la dernière balle du chargeur le

mécanisme sera verrouillé en arrière. En appuyant vers le bas sur le verrou du mécanisme vous pouvez mettre le mécanisme dans l'ancienne position (Photo 9).

Pour vider :

1 sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5).

2 Pour vider la balle dans la chambre tirer en arrière le mécanisme, après que la balle soit expulsée à l'extérieure laisser le mécanisme (Photo 8).

Démontage du Revolver à blanc:

1 sortir le chargeur en appuyant sur le loquet du chargeur (Photo 5).

2 Tourner dans le sens de la flèche le bouton de maintien du ressort (Photo 10) et le retirer dans le sens de la flèche (Photo 11).

3 tirer en arrière le mécanisme jusqu'au point extrême, lever vers le haut l'extrémité arrière ensuite glisser vers l'avant pour sortir le mécanisme (Photo 11). Le Revolver à blanc est en position de la Photo 12.

Pour le montage du Revolver à blanc:

Pour le montage du Revolver à blanc il suffit de refaire les opérations à l'envers.

Attention:

contrôler avant l'utilisation si le bouton de maintien du ressort sur la partie latérale est en position conforme (Photo 13, Photo 14). Dans le cas contraire en faisant sortir le mécanisme réalisées a la pistola de fuego o por haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción.

Tirer un feu d'artifice :

Visser l'appareil sur l'embout du canon (Photo 15). Mettre le feu d'artifice dans l'appareil (Photo 16).

Remplir le revolver à blanc avec la munition. Lors du tir tenir le revolver à blanc vers le haut (Photo 17).

Lorsque la munition est mise à feu le feu d'artifice sera mise à feu.

ENTRETIEN

1 pour protéger de la meilleure des façons le revolver à blanc ne pas tirer à vide la détente.

2 Tenir votre revolver à blanc hors des endroits acides, humides et poussiéreux.

3 après les tirs nettoyer la chambre, lubrifier avec l'huile protecteur (Photo 18, Photo 19).

4 après le nettoyage des parties comme le mécanisme et le chargeur lubrifier ces parties (Photo 20, Photo 21).

5 dans les moments non utilisés ne pas laisser rempli le chargeur.

6 En cas du non fonctionnement du revolver à blanc, essayer un produit balle d'une société différente, nettoyer la chambre, si le problème se poursuit demander l'aide du vendeur.

1 Por favor, lea las advertencias e instrucciones de este manual antes de utilizar su pistola de fuego.

2 Aprenda las reglas de la adquisición y posesión de armas fuego de su país, Siga estas reglas.

3 Cuando coja en sus manos la pistola de fuego, asegúrese de comprobar si tiene cartuchos en la cámara y en el cargador

4 Cuando vaya a disparar, coloque el brazo hacia delante y estirado de manera que le arma esté a la altura de los ojos, apuntando hacia arriba o con el brazo estirado hacia arriba, dispare manteniendo el arma aleja de la cabeza y los oídos. (Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).

5 Mantenga su pistola de fuego y sus cartuchos en un lugar alejado del alcance de los niños.

6 Para evitar daños que puedan ocurrir a corta distancia, siempre dispare su pistola de fuego lejos de personas, animales, plantas y todo tipo de objetos.

7 Siempre use gafas protectoras y protectores auriculares debido al alto nivel de ruido de la detonación.

8 Para proteger la salud y el medio ambiente deben entregarse los cartuchos usados a los recogedores de residuos.

9 Nuestra empresa no se responsabiliza en modo alguno por cualquier problema que pueda surgir debido a modificaciones realizadas a la pistola de fuego o por haber sido usada con una finalidad distinta a la de su concepción.

INSTRUCCIONES DE USO

Para llenar los cartuchos:

1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5)

2 Llene los cartuchos en el cargador (Figura 6).

3 Ponga el cargador en su lugar y empujelo hasta que sienta el sonido de bloqueo de botón (Figura 7).

Para alistarla para disparar:

Para que su pistola de fuego esté llena y lista para disparar, tire del mecanismo hasta el final y suéltelo (Figura 8). Si no va a disparar no ponga un cartucho en la cámara y nunca guarde su pistola de fuego lista para disparar.

Para disparar:

Para disparar solo necesita presionar el gatillo. El mecanismo regresará automáticamente, expulsando el cartucho disparado y colocando en su lugar un nuevo cartucho en la cámara. Para cada cartucho se debe apretar una vez el gatillo (dispositivo semiautomático). Después de disparar el último cartucho del cargador el mecanismo quedará bloqueado hacia atrás.

Puede traer el mecanismo a su posición inicial presionando el cierre hacia abajo (Figura 9).

Para vaciarla:

1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).

2 Para vaciar los cartuchos que estén en la cámara tire del mecanismo hacia atrás y suelte el mecanismo después que haya expulsado el cartucho. (Figura 8).

Desarme de la pistola de fuego:

1 Saque el cargador presionando el enganche del cargador. (Figura 5).

2 Gire el botón de soporte del muelle en el sentido de la flecha (Figura 10) y quítelo en la dirección de la flecha (Figura 11).

3 Tire del mecanismo hasta arriba, levante el extremo posterior hacia arriba y después saque el mecanismo empujándolo hacia delante. (Figura 11). La pistola de fuego queda como se muestra en la Figura 12.

Para el montaje de la pistola de fuego:

Para realizar el montaje de la pistola de fuego dolo necesita realizar el procedimiento contrario.

Atención:

Antes de utilizar la pistola de fuego, revise si el botón de soporte del muelle que se está al costado de la misma se encuentra en la posición correcta o no. (Figura 13, Figura 14). De lo contrario el mecanismo se saldrá de su sitio, provocando daños serios a su persona y su entorno.

Disparar fuegos artificiales:

Atornille el aparato en la punta del cañón (Figura 15). Coloque el fuego artificial dentro del aparato (Figura 16).

Llene su pistola de fuego con cartuchos. Mantenga la pistola de fuego apuntando hacia arriba cuando dispare (Figura 17).

Cuando se dispare el cartucho, también se disparará el fuego artificial.

MANTENIMIENTO

1 Si desea conservar bien su pistola de fuego, no apriete el gatillo en vano.

2 Mantenga su pistola de fuego alejada de entornos ácidos, húmedos y polvorientos.

3 Después de usarla, limpie la cámara y engrásela con lubricante protector. (Figura 18, Figura 19).

4 Después de limpiar las partes de funcionamiento como el mecanismo y el cargador, engráselas. (Figura 20, Figura 21).

5 No la guarde con el cargador totalmente lleno cuando no la esté usando.

6 En caso de que su pistola de fuego no funcione, pruebe con cartuchos de otra firma, limpie la cámara y si el problema continúa pida ayuda al distribuidor donde adquirió su pistola de fuego.

1 Перед тем, как пользоваться сигнальным пистолетом, внимательно прочитайте предупреждения и указания по эксплуатации, приведенные в настоящем руководстве.

2 Ознакомьтесь с правилами приобретения и хранения сигнального пистолета в Вашей стране и соблюдайте эти правила.

3 Взяв в руки сигнальный пистолет, обязательно проверьте наличие в обойме и патроннике сигнальных ракет.

4 Во время выстрела держите руку выпрямленной вперед, а пистолет – выше уровня глаз или, держа руку вытянутой вверх и на расстоянии от головы и ушей (Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4).

5 Храните сигнальный пистолет и сигнальные ракеты в недоступном для детей месте.

6 Во время стрельбы для того, чтобы избежать повреждений, которые могут возникнуть на близком расстоянии, всегда держите сигнальный пистолет вдали от людей, животных, растений и любых предметов.

7 Во время стрельбы пользуйтесь наушниками для защиты от звука и защитные очки.

8 Для защиты Вашего здоровья и экологии следует отдавать пустые патроны сборщикам отходов.

9 Наша фирма не несет никакой ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть при внесении изменений в сигнальный пистолет или использовании его не по назначению.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для заполнения сигнальных ракет :

1 Нажать на защелку магазина и извлечь его (Рис. 5).

2 Заполнить магазин сигнальными ракетами (Рис. 6).

3 Установить магазин на место и протолкнуть до того, как раздастся щелчок блокировки кнопки (Рис. 7).

Для приведения в готовность к стрельбе:

Для заполнения сигнального пистолета и приведения его в готовность к стрельбе, оттянуть механизм назад до упора и отпустить (Рис. 8). Если Вы не будете стрелять, не переводите сигнальную ракету в патронник и никогда не храните шумовой пистолет в состоянии готовности к выстрелу.

Для стрельбы:

Для выстрела достаточно нажать на курок. Механизм автоматически вернется назад, выстрелит пустой сигнальной ракетой и полная сигнальная ракета автоматически забрасывается в патронник. Для каждой сигнальной ракеты следует один раз нажать на курок (в соответствии с полупавтоматикой). После выстрела последней сигнальной ракеты механизм останется сзади в

блокированном виде. Нажимая на защелку механизма, можно привести его в прежнее положение (Рис. 9).

Для опорожнения:

1 Нажать на защелку магазина и вынуть его. (Рис. 5).

2 Для того, чтобы вынуть гильзу из патронника, следует оттянуть механизм, после выброса гильзы, отпустить механизм (Рис. 8).

Разборка сигнального пистолета:

1 Навес на защелку магазина, снять его (Рис. 5).

2 Повернуть кнопку опора пружины по направлению стрелки (Рис. 10) и удалите направление стрелки (Рис. 11).

3 Оттянуть механизм до упора, затем поднять вверх и переместить вперед, снять механизм (Рис. 11). Сигнальный пистолет приводится в состояние, указанное на Рис.12.

Внимание:

Перед эксплуатацией проверить соответствующее положение кнопки опоры пружины, расположенной в боковой части сигнального пистолета. (Рис. 13, Рис. 14). В противном случае механизм может выскочить с места и нанести серьезные травмы окружающим.

Выброс сигнальной ракеты:

Привинтить насадку на конец ствола. (Рис. 15). Установить сигнальную ракету в насадку (Рис. 16). Заполнить сигнальный пистолет сигнальными ракетами. Во время стрельбы держать сигнальный пистолет направленным вверх (Рис. 17).

Во время выстрела ракеты, сигнальная ракета также выстрелит.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1 Для поддержки сигнального пистолета в хорошем состоянии не нажимать на курок в пустом виде.

2 Держать сигнальный пистолет вдали от кислотной, влажной и пыльной среды.

3 После выстрелов очистить патронник и смазать его защитным маслом (Рис. 18, Рис. 19).

4 После очистки таких работающих частей, как механизм и магазин смажьте их (Рис. 20, Рис. 21).

5 Если Вы не используете сигнальный пистолет, не держите магазин полностью заряженным.

6 В случае, если сигнальный пистолет не работает, попробуйте использовать сигнальную ракету другой фирмы, очистите патронник, если проблема продолжается, обратитесь за помощью к продавцу.